

# 静止画の撮影

内蔵のカメラで静止画を撮影します。撮影した静止画は編集したり、データフォルダに保存したり、メールに添付したりできます。また、12枚の静止画を連続して撮影することもできます(今6-16ページ)。

フラッシュやセルフタイマーを使った撮影など、撮影時の便利な機能については6-11ページを参照してください。

## 静止画撮影モード

静止画の撮影には2種類の撮影モードと5種類の撮影サイズがあります。用途によって使い分けてください。

撮影モード	撮影サイズ	データサイズ	主な用途
写メールモード	QQVGA (120×160)	ノーマル5KB以内 ファイン約10KB	写メールを送信するのに適しています。
	QVGA (240×320)	ノーマル約20KB ファイン約40KB	V401SAの壁紙に適しています。
デジタルカメラ モード	VGA (480×640)	ノーマル約50KB ファイン約150KB	パソコンで加工したり印刷したり するときに利用します。
	XGA (768×1024)	ノーマル約100KB ファイン約300KB	
	SXGA (960×1280)	ノーマル約150KB ファイン約400KB	

### 静止画を撮影する

#### 1 本体を開く

• 本体が閉じた状態では、撮影できません。

#### 2 「カメラ」を呼び出す

呼び出し方:待受画面 🔘 「カメラ」


• 待受画面で を押すと、静止画の撮影画面が表示され、撮影サイズ、撮影モードは自動的に前回と同様に設定されます。必要に応じて変更してください( ☞ 6-11ページ)。

- 3 「写メールモード」または「デジタルカメラモード」を選択し、(○)(OK)を押す
  - ▶ 起動中画面が表示されたあと、撮影画面が表示されます。




静止画の撮影画面

- 4 必要に応じて撮影サイズを切り替える
  - 撮影サイズの切り替えについては6-11ページを参照してください。
- 5 必要に応じて撮影画質を切り替える
  - ② ファイン / ノーマル )を押します。
  - **②**(ファイン)を押すと「ファイン」に、**③**(ノーマル)を押すと「ノーマル」に切り替わります。
  - 「ファイン」に設定すると、ファイルサイズが大きくなり、保存できる数が少なくなります。
  - カメラ機能を終了しても、撮影画質の設定は記憶されます。
- 6 ディスプレイを見ながら撮影範囲を決めて、(●) 撮影 はたは(□) サイドキー)を押す

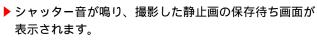

- 撮影時の機能については6-7ページを参照してください。
- 操作をしない状態で約2分以上経過すると、待受画面に戻ります。



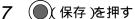

- ▶撮影した静止画は、写メールモードの場合はデータフォルダに、デジタルカメラモードの場合はデジタルカメラフォルダに保存されます。
- 撮影した静止画を消去して撮影し直すときは、 clear を押します。
- 撮影した静止画を保存する前にいるいろな編集を行えます(☞6-8ページ)。
- 操作をしない状態で約2分経過すると、撮影した静止画を自動的に保存して待受画面に 戻ります。
- 保存先の空き容量がないときは、警告メッセージが表示されます。不要なファイルを消去してください(☞10-21ページ)。

## 8 カメラ機能を終了するときは(☎)を押す



- 通話中はカメラ機能をご利用になれません。
- 撮影中に電話がかかってきたときは、カメラ機能が停止して着信画面が表示されます。通話終了後、カメラ起動画面に戻り操作を続けられます。

#### 撮影した静止画をメールで送る

写メールモードで撮影した静止画は、すぐにメールに添付して送信できます。

撮影した静止画の保存待ち画面で②(写メール)を押す


▶ 静止画がデータフォルダに保存され、メール新規作成画面が表示されます。 以降の操作はVodafone live!編を参照してください。



デジタルカメラモードで撮影した静止画をパソコンなどV401SA以外の機器で確認/プリントしたときは、左に90度回転した横長の静止画となります。

## 近くのものを撮影する(接写)

10cmぐらいのごく近い距離を撮影するときは、000(接写切り替えスイッチ)を **め**の方にスライドさせるとピントを合わせて撮影できます。

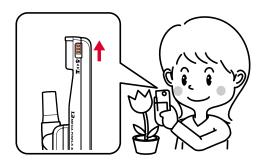

以降の操作は「静止画を撮影する(~6-4ページ)を参照してください。



接写切り替えスイッチの位置は、ディスプレイには表示されません。撮影後には必ず接写切り替えスイッチの位置を戻してください。

## 静止画撮影で利用できる機能

静止画を撮影するときに、さまざまな設定や操作ができます。

機能	概要	写メール モード	デジタル カメラモード	参照ページ
ズーム	ズームを設定します。		1	6-12
明るさ	明るさを調整します。			6-12
ライト / フラッシュ	撮影時のフラッシュおよび撮影前に点灯す るスポットライトを設定します。	2		6-12
撮影モード	撮影モードを切り替えます。			6-11
撮影サイズ	撮影サイズを切り替えます。			6-11
フレーム	画像にフレーム(枠)を付けて撮影します。		×	6-13
特殊効果	画像の色調を変えたり効果を加えます。			6-13
ホワイトバランス	ホワイトバランスを調整します。			6-14
日付スタンプ	写し込む日時の形式を設定します。		×	6-14
セルフタイマー	セルフタイマーを使って撮影します。			6-15
連写モード	静止画を連続して撮影します。		×	6-16
シャッター音	撮影時のシャッター音を設定します。	3		6-17
メモリ確認	メモリの使用状況を確認します。			-
情報表示	撮影時の各種アイコンのON( 表示 ) / OFF ( 非表示 )を切り替えます。			-
データ確認	データフォルダまたはデジタルカメラフォ ルダの内容を確認します。	4	4	-

- 1 デジタルカメラモード960×1280(SXGA)の撮影時はズーム機能は使用できません。
- 2 連写モードのときは、ライトのみの設定となります。
- 3 連写モードのときは設定できません。
- 4 データフォルダまたはデジタルカメラフォルダにデータがある場合のみ選択できます。

6-6

## 静止画撮影後に利用できる機能

撮影した静止画を保存する前にいろいろな編集ができます。ただし、デジタルカメラ モードで撮影した静止画、連写モードでは編集できません。

- **1** 保存待ち画面で(本) メニュー )を押す
- 2 各項目を選択し、 OK を押す それぞれの設定を行ってください。

項目	概要	参照ページ
フレーム	撮影した静止画にフレーム(枠)を付けます。	10-9
特殊効果	撮影した静止画の色調を変えたり効果を加えます。	10-10
マーカースタンプ	撮影した静止画の上にマークなどを貼り付けます。	10-10
日付スタンプ	撮影した静止画に写し込む日時の形式を設定します。	6-14
テキスト	撮影した静止画の上にメッセージなどを書き込みます。	10-11
編集一括キャンセル	撮影後に行った編集を撮影直後の内容に戻します。	-
ファイル名編集	撮影した静止画のファイル名を変更します。	-
撮り直し	撮影し直します。撮影した静止画は消去されます。	-